


Aufbauanleitung für die Mülltonnenbox Creativ

Zubehör:

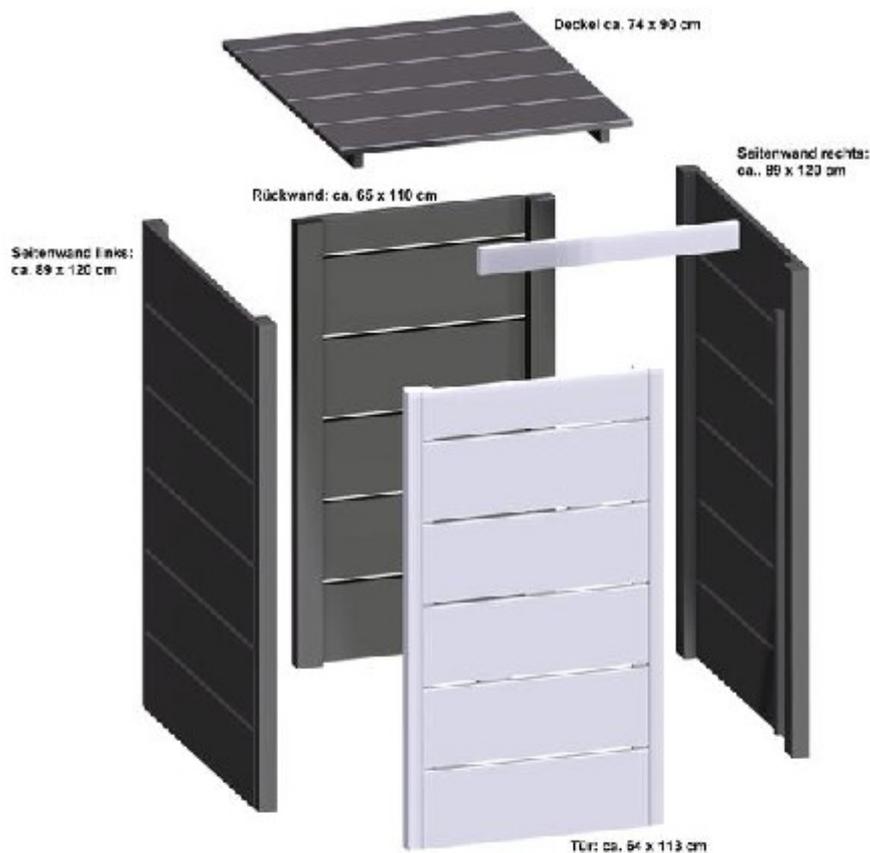

Teilleiste Mülltonnenbox Creativ:

- 1 x Seitenteil links
- 1 x Seitenteil rechts
- 1 x Deckel
- 1 x Rückwand
- 1 x Tür
- 1 x Blende vorne
- 1 x Zubehörbeutel
- 1 x Diagonaltreibe

Teilleiste Zubehörbeutel:

- 2 x Zylinderschraube 8 x 80
- 20 x Schraube 3,5 x 40
- 10 x Schraube 4,5 x 70
- 1 x Kette
- 1 x Schraubhaken
- 6 x Schraube 4 x 35
- 1 x Grendelriegel
- 2 x Scharnier



1. Seitenwand rechts mit Rückwand verschrauben:

Rahmen der Seitenwand und der Rückwand außen bündig mit drei Schrauben 4,5 x 70 mm verbinden. Äußere Schrauben ca. 5 cm vom äußeren Rand einschrauben.

Seitenwand rechts mit Rückwand verschrauben:

Vorgang wie oben beschrieben auf der anderen Seite wiederholen.



2. Blende oberhalb der Tür befestigen:

Schrauben Sie die Blende mit je zwei Schrauben 4,5 x 70 mm links und rechts von außen durch den Rahmen der Seitenwand fest. Dabei wird die Oberkante der Blende bündig zur Oberkante der beiden seitlichen Rahmen angebracht. Arbeiten Sie mit einem passendem Drehmoment. Vorbohren, um ein Ausreißen zu verhindern ist empfehlenswert.



3. Deckel montieren:

Legen Sie den Deckel auf die Seitenwände und die Rückwand. Sowohl am Rahmen der Seitenwände und auch am Rahmen des Deckels sind an jeder Seite jeweils eine Bohrung zu finden - diese müssen übereinander liegen. Stecken Sie die Zylinderschraube links und rechts in die Bohrung und drehen von der anderen Seite die Mutter auf die Schraube auf. Der Deckel lässt sich nun heben und senken.



4. Befestigung von Scharnieren, Riegel und der Tür:

Montage des Scharniers (außenliegend): Schrauben Sie das obere Scharnier mit den 3,5 x 40 mm Schrauben von außen auf Höhe der zweiten Tür Lamelle (von oben) auf den Rahmen der rechten bzw. linken Seitenwand und anschließend auf die Tür. Das untere Scharnier dementsprechend auf Höhe der zweiten Tür Lamelle (von unten) in gleicher Weise fest.

Oder wahlweise Montage des Scharniers (innenliegend): Schrauben Sie das obere Scharnier zunächst an Schmalseite der Tür fest, anschließend an der Innenseite des Rahmens der Seitenwand. Verwenden Sie die 3,5 x 40 mm Schrauben.

Montage der Grendelriegel: Montieren Sie den Grendelriegel auf der gegenüberliegenden Seite und in gleicher Höhe zum oberen Scharnier. Dabei wird das Gegenstück des Riegels am Rahmen und der Riegel auf dem Rahmen der Tür befestigt. Verwenden Sie 3,5 x 40 mm Schrauben.

Montage der Diagonalstrebe der Tür: Haben Sie einen Rechtsanschlag der Tür gewählt, so montieren Sie die Diagonalstrebe auf der Rückseite der Tür so, dass diese sich an der Scharnierseite unten und an der Grendelriegelseite oben befindet. Wünschen Sie einen Linksanschlag der Tür, dann monieren Sie die Diagonalstrebe an der Scharnierseite unten und an der Grendelriegelseite oben.





5. Schraubhaken und Kette anbringen:

Drehen Sie den Haken in einen der beiden Querriegel des Deckels ein. Führen Sie die Kette durch den Griff des Mülltonnendeckels und hängen auch das andere Ende der Kette ein. Mithilfe der Kette kann nun der Deckel der Mülltonne beim Heben des Mülltonnenboxendeckels gehoben werden.